

SIXPAD

取扱説明書

Power Gun Belt

パワーガンベルト

SS-BC

このたびは、「シックスパッド パワーガンベルト」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」と対象製品の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。


はじめに

目的

- ・本品は、シックスパッド パワーガン対象製品専用の別売アタッチメントです。
- ・本品には、2通りの使用方法があります。


ループ型

片手でも操作でき、ベルトの振動が身体にまんべんなく伝わる使い方です。



ハンドル型

ハンドルを握り、ケアしたい部位へスムーズにベルトの位置調整ができる使い方です。

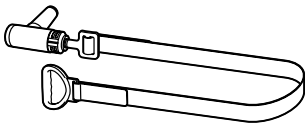

対象製品

本品の対象製品はWebでご確認いただけます。



安全上のご注意

⚠警告

次の注意事項を守って、使用してください。事故やケガなどのおそれがあります。

- ・対象製品本体で禁止されている部位には使用しないでください。
- ・小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。
- ・本品をお子様の手の届くところに置かないでください。
- ・分解、改造、修理はしないでください。

⚠注意

- ・使用前に傷や変形、破れなどがいないか確認してください。
- ・十分な広さを確保したうえで使用してください。また、お子様やペットが近くにいないか確認してください。
- ・使用時に対象製品本体のハンドル、または本品のハンドル以外を持たないでください。
- ・使用時はベルトがねじれていない状態で身体に当ててください。
- ・使用時に本品で身体を締め付けしないでください。
- ・本品を駆動部や回転部がある機器(バイク型トレーニング機器やマッサージチェアなど)の近くで使用しないでください。ベルトが巻き込まれ、ケガのおそれがあります。
- ・電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- ・用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。

免責事項


火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

使用上のご注意

- ・使用前に本品の接続パーツが対象製品本体にしっかり取り付けできているか、また接続パーツおよびハンドルがベルトの面ファスナーでしっかり固定できているかを確認してください。
- ・使用中にベルトの長さを調整する場合は、対象製品本体の電源を切ってから行うようにしてください。
- ・使用する部位を清潔にし、濡れているときは拭いてから使用してください。
- ・使用中に対象製品本体や本品のハンドルを強く引っ張ると、安全のために対象製品の一時停止が働き、振動が停止します。

各部の名称・同梱品

同梱品

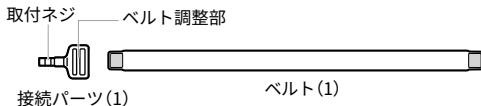




付属品

取扱説明書(本書)(1)

ループ型

組み立て方

- ・本品を組み立てる際は、必ず対象製品本体の電源を切ってください。
ケガのおそれがあります。

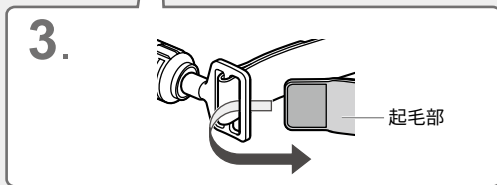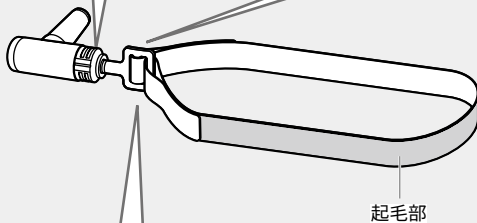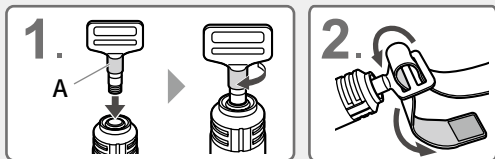

1. 接続パーツのAの部分を持って、時計回りに回し、対象製品本体へしっかり固定する。
 - ・ベルト調整部を持って回すと、取付ネジが回らず固定できません。
2. ベルトの先端を図2のようにベルト調整部へ通し、面ファスナーで固定する。
3. もう片方のベルトの先端を図3のようにベルト調整部に通し、起毛部が外側にくるように面ファスナーで固定する。
 - ・ベルトがねじれないよう、図の向きで取り付けてください。


使い方

1. 対象製品本体をしっかり持ち、ベルトを使用部位に当てる。
 - ・ベルト両端の折り返し位置を変更して、ベルト全体の長さをお好みで調整してください。
2. 対象製品本体の電源を入れる。
 - ・ベルトが身体と密着するように当ててください。

使用イメージ



背中

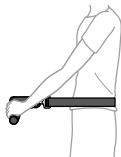

腰





足裏

ハンドル型

組み立て方

- 本品を組み立てる際は、必ず対象製品本体の電源を切ってください。
ケガのおそれがあります。

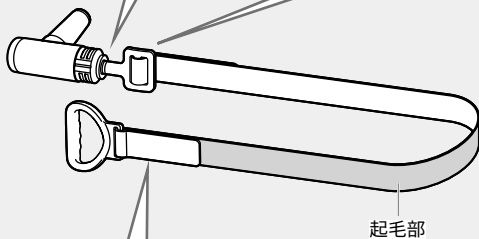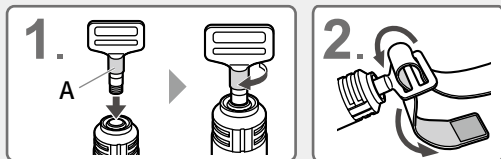

1. 接続パーツのAの部分を持って、時計回りに回し、対象製品本体へしっかり固定する。
 - ・ベルト調整部を持って回すと、取付ネジが回らず固定できません。
2. ベルトの先端を図2のようにベルト調整部へ通し、面ファスナーで固定する。
3. もう片方のベルトの先端を図3のようにハンドルの穴に通し、面ファスナーで固定する。

使い方

1. 対象製品本体と本品のハンドルをしっかり持ち、ベルトを使用部位に当てる。
 - ・ベルト両端の折り返し位置を変更して、ベルト全体の長さをお好みで調整してください。
2. 対象製品本体の電源を入れる。
 - ・ベルトが身体と密着するように当ててください。


使用イメージ



肩



お尻

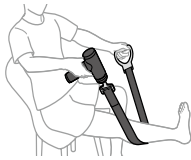

ふくらはぎ

お手入れ方法

本品は水洗いできません。以下の方法でお手入れしてください。

1. 柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
 2. 汚れた場合はぬるま湯で3～5%に希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よく絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。
 3. 水で濡らした布をよく絞り、洗剤を拭き取ってください。
 4. 風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

- ・高温・多湿の場所(車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- ・火気の近くで保管しないでください。
- ・乳幼児や小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所での保管はおやめください。
- ・使用しないときは、つまずいてケガをしないよう、床に放置せず安全な場所で保管してください。

廃棄方法

- ・各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- ・本品に傷や亀裂、破れなどが発生した場合は使用を中止して廃棄してください。そのまま使用を続けると、ケガのおそれがあります。

Webでも取扱説明書をご覧ください。



主な仕様

商品名	Power Gun Belt (パワーガンベルト)
品番	SS-BC
製品寸法 (最長寸法/ハンドル型時)	約1,545mm×140mm×25mm
質量(ハンドル型時)	約225g
材質	ベルト:ナイロン、ポリウレタン 接続パーツ:アルミニウム合金、ナイロン、シリ コーンゴム ハンドル:PC+ABS
同梱品/付属品	同梱品:ベルト(1)、ハンドル(1)、接続パーツ(1) 付属品:取扱説明書(本書)(1)
製造元	株式会社MTG(日本) 原産国:中国

● 本品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。


株式会社MTG

〒453-0041

愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG 第2HIKARIビル

【お客様相談室】

MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 0120-315-765

● ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

<https://www.mtg.gr.jp>