


保管用(保証書付き)

SIXPAD

取扱説明書

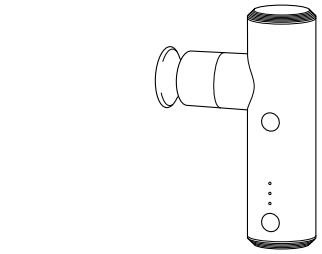

Power Gun Pocket
パワーガンポケット
SE-BP

このたびは、「シックスパッド パワーガンポケット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ず本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書には保証書がついています。「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、よくお読みになられたあとでも大切に保管してください。

はじめに

目的

- 本品はパワフルな振動とピンポイントの刺激で、顔やからだ全身のセルフケアを目的としています。
- 本製品は疾病の治療または予防のために開発されたものではなく、医療機器ではありません。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではありません。

対象ユーザー

この製品は、『取扱説明書』の内容を理解でき、この製品を安全に使用できるユーザー向けに設計されています。

安全上のご注意

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

⚠ 危険 死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 軽傷を負う可能性や、財産の損害の発生が想定される内容です。

⚠ 危険

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

上記に当てはまる方は、本品を使用中の方にも触れないでください。

⚠ 警告

次のような方は使用しないでください。事故や身体トラブルのおそれがあります。

- 意思表示ができない方、操作が行えない方
- 小さなお子様、ご自分で取扱説明書の内容を理解できない方
- 飲酒している方
- 医師から激しい運動や身体への物理的な圧迫・刺激を禁じられている方(血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)、重度の神経障害の方など)

次のような部位には使用しないでください。事故や身体トラブルのおそれがあります。

- 心臓周辺部位、頭部、額、鼻などの骨部、耳、目とその付近、首の前側、背骨(頸椎、胸椎、腰椎)、陰部、関節(頸関節を含む)
 - ケガをしている部位
 - 赤みや熱感などの炎症がある部位
 - 金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- 本書で指定している部位以外には使用しないでください。

次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。事故や身体トラブルのおそれがあります。

- 心臓疾患のある方、心臓疾患の疑いのある方(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 医師に運動を禁じられている方、制限されている方
- アレルギー体質の方
- 皮ふに知覚障害や異常(感染症、皮膚炎や傷など)のある方
- 血行障害のある方
- 薬を服用中の方
- 悪性腫瘍のある方
- 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
- 糖尿病などに起因する高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 発熱(38℃以上)している方
- 安静を必要とする方
- 骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼(とう)痛性)疾患のある方
- 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 血圧に異常がある方
- 血液疾患のある方、またはその疑いのある方
- 血栓症の疑いのある方
- 平衡感覚に異常のある方(めまい、ふらつきなど)
- 紫斑になりやすい方
- 整形外科的疾患の方(腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経痛など)
- 過去に治療や手術(形成、整形、美容など)を受けた部位へ使用する方
- 背骨に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方
- 特に身体に異常を感じている方(頭痛など)
- その他医療機関で治療中の方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

次の注意事項を守って、使用してください。

- 本品をお子様の手の届くところに置かないでください。事故のおそれがあります。
- 本品を身体あるいは顔の1箇所に当て続けしないでください。事故やケガ、故障のおそれがあります。
- 本品の上に乗ったり、座ったりしないでください。事故やケガ、故障のおそれがあります。
- 分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
- ハンドル以外の部位を持って使用しないでください。本品の落下につながり、ケガや故障のおそれがあります。
- 付属のアタッチメント以外のものを本体の平形金属ヘッドへ取り付けしないでください。事故やケガ、故障のおそれがあります。
- 濡れた手で使用しないでください。感電のおそれがあります。
- 他の製品・美容機器などとは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこしたりするおそれがあります。
- 自動車などの運転中は使用しないでください。

本品は充電式電池を内蔵しています。

- 火中投入や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂のおそれがあります。

充電用USBケーブルを取り扱う際は、次の注意をお守りください。

- 充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、引っばったり、無理に曲げたりしないでください。ケーブルを傷め、感電や故障、火災のおそれがあります。
- 水回りでは充電しないでください。感電のおそれがあります。
- 端子部分が一度曲がったり、コネクタ部分が変形してしまった充電用USBケーブルは使用しないでください。
- 濡れた手で充電用USBケーブルの抜き差しはしないでください。感電やけつのおそれがあります。
- 充電用USBケーブルを使用して、直接パソコンやモバイルバッテリーから充電しないでください。接続機器が故障、破損するおそれがあります。

次の注意事項を守って使用してください。事故や感電、発火などのおそれがあります。

- 充電用USBケーブルは根本までしっかり差し込んでください。
- 充電用USBケーブルのほりなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃してください。
- 充電用USBケーブルのコネクタ部分を接続する際は、まっすぐ挿入してください。
- 充電用USBケーブルのコネクタ部分に液体や異物が付着しないようにしてください。

次のような場合は、本品から充電用USBケーブルを抜いてください。事故や感電、発火などのおそれがあります。

- 充電中に水や異物が本品や充電用USBケーブルに入ったり、かかったりした場合
- 発熱がする場合
- 変形・変色した場合
- 雷が鳴り出した場合
- 停電になった場合
- 充電用USBケーブルが損傷または断線した場合
- 充電が完了した場合
- 長期間使用しない場合

⚠ 注意

次の注意事項を守って、使用してください。

- 充電するときは、たこ足配線をしないでください。事故や感電、発火などのおそれがあります。
- 本品の充電は、付属の充電用USBケーブル(USB Type-C)を使用してください。それ以外を使用すると、故障や発火のおそれがあります。
- 充電用USBケーブルや本体の充電用ポートに金属製品やピン、ゴミを付着させないでください。
- 収納時に充電用USBケーブルを本品に巻きつけないでください。
- 充電用USBケーブルを抜くときは、コードを持たず必ずコネクタを持って抜いてください。
- 充電用USBケーブルを持って、本品を引きずって移動しないでください。故障や、机・床などを傷つけるおそれがあります。
- 本品の充電用USBケーブルを他の製品に使用しないでください。

次の注意事項を守って、使用してください。事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれがあります。

- 電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。
- 本体やポーチに液体をこぼさないでください。
- 浴室など湿度の高いところでは使用しないでください。

次の注意事項を守って、使用してください。

- 初めてお使いになるときは、弱いレベルからお試しくください。
- 慣れるまでは、1日の使用時間はボディモードは10分以内を目安としてください。顔に使用する場合は、必ず顔用パッド(FACE PAD)を取り付けて、フェイスモードを使用して軽く触れる程度に当ててください。顔用パッド(FACE PAD)を付けずにフェイスモードを使用すると、平形金属ヘッドが直接顔に当たり、ケガのおそれがあります。使用時間は顔全体で3分以内としてください。
- 使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
- 本品から異臭、異音がする場合、または内部に水などの異物が入り込んだ場合は、ただちに電源を切り、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。ショートや故障、発火のおそれがあります。
- 本品を使用するときは、アクセサリ類(ネックレス、ピアス、ベルトなど)を外してください。事故やケガ、破損などのおそれがあります。
- 寒い場所から暖かい場所に移動させたり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合があります。大きな温度変化があった場合は、1時間ほど置いてから電源を入れてください。結露したまま使用すると、故障の原因になります。

- 本品は必ず手に持って使用してください。机や床などに置いたまま使用すると、机や床などを傷つけるおそれがあります。
- 使用中はハンドルをしっかりと握ってください。落とすと机や床などを傷つけたり、本品が破損するおそれがあります。
- アタッチメントの着脱は電源OFF状態で行ってください。
- 平形金属ヘッドの隙間の可動部に指や髪などを近づけないでください。事故やケガ、故障のおそれがあります。
- 平形金属ヘッドの隙間の可動部にピン、異物、ゴミ、水分を付着させないでください。事故やケガ、故障のおそれがあります。

連続使用について

- 連続使用はボディモードは1回10分まで、フェイスモードは1回3分までにしてください。
- ボディモードで10分間(フェイスモード時は3分間)連続使用したあとと再度使用するときは、30分以上空けてください。長時間連続使用すると本体が熱くなる場合があります。熱に敏感でない方は、十分注意して使用してください。やけどのおそれがあります。

使用上のご注意

初めてお使いになるときは、弱いレベルからお試しくください。

慣れるまでは、1日の使用時間はボディモードは10分以内、フェイスモードは3分以内を目安としてください。

本品は身体あるいは顔の1点に当て続けず、当てる場所を少しずつずらしながら使用してください。

同一箇所への連続使用はボディモードは1回につき5分以内、フェイスモードは1回につき3分以内を目安としてください。

本品をご使用の際は下記の内容をよくお読みください。

- 本品は内蔵されている充電電池で動作します。初めて使用するときは、フル充電してから使用してください。
- ご使用前に必ず本体や充電用USBケーブルなどに損傷がないか確認してください。
- 異常が発見されたときは、そのまま使用せず、(株)MTGお客様相談室に修理を依頼してください。
- 本製品は振動します。ご使用の際には、ご近隣など周囲に迷惑がからないよう、十分にご注意ください。
- 本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。
- 使用する部位を清潔にし、濡れているときは拭いてから使用してください。

内蔵充電電池の寿命について

- 内蔵充電電池は消耗品です(保証はお買い上げ日から1年間です)。
- 充電しても使用時間が極端に短い場合、内蔵充電電池の寿命の可能性があります。充電可能な回数の目安は約300回です(内蔵充電電池の寿命は使用・保管状況などにより大きく変化します)。
- 充電完了した状態、または内蔵充電電池の減りが少ない状態で再充電を繰り返すと、内蔵充電電池の寿命が低下することがあります。
- 内蔵充電電池は交換できません。

主な仕様

商品名	SIXPAD Power Gun Pocket (シックスパッド パワーガンポケット)
品番	SE-BP
製品寸法	約79mm×33mm×116.5mm (アタッチメントを除く)
質量	約195g (アタッチメントを除く)
材質	■本体：アルミニウム、シリコーンゴム ■アタッチメント：シリコーンゴム ■ポーチ：ポリエステル、ナイロン
同梱品／付属品	■同梱品：本体(1)、アタッチメント(4)、充電用USBケーブル(1) ■付属品：取扱説明書(保証書付き)(1)、ポーチ(1)
推奨使用環境温度	15～35℃
電源方式	充電式
使用蓄電池	リチウムイオン充電電池
定格入力	DC5V 2A
充電用USBケーブル長さ	約30cm
充電時間*	約2時間 (DC5V 2Aのアダプター使用時)
タイマー	約10分(ボディモード時) 約3分(フェイスモード時)
動作可能時間*	ボディモード レベル3(強) 約3時間 フェイスモード 約8時間 いずれも無負荷、室温23℃の場合
振動回数	ボディモード レベル1(弱)：約2,000回／分 レベル2(中)：約2,400回／分 レベル3(強)：約3,000回／分 フェイスモード：約800回／分
製造元	株式会社MTG(日本) 原産国：中国

● 本品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

※ 実際の時間および回数は使用状況、使用環境により異なります。

保証・アフターサービス

保証について

保証書は、この取扱説明書の裏表紙(この面の左下)に記載されています。

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになったあと、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

※ 使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中

お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

● 保証期間(1年間)が過ぎているとき

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
 - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - ホ) 本書の提示がない場合
 - ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用了場合の故障及び損傷
 - チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - リ) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷
- 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

